


Verkorte handleiding - Dust-Best 326

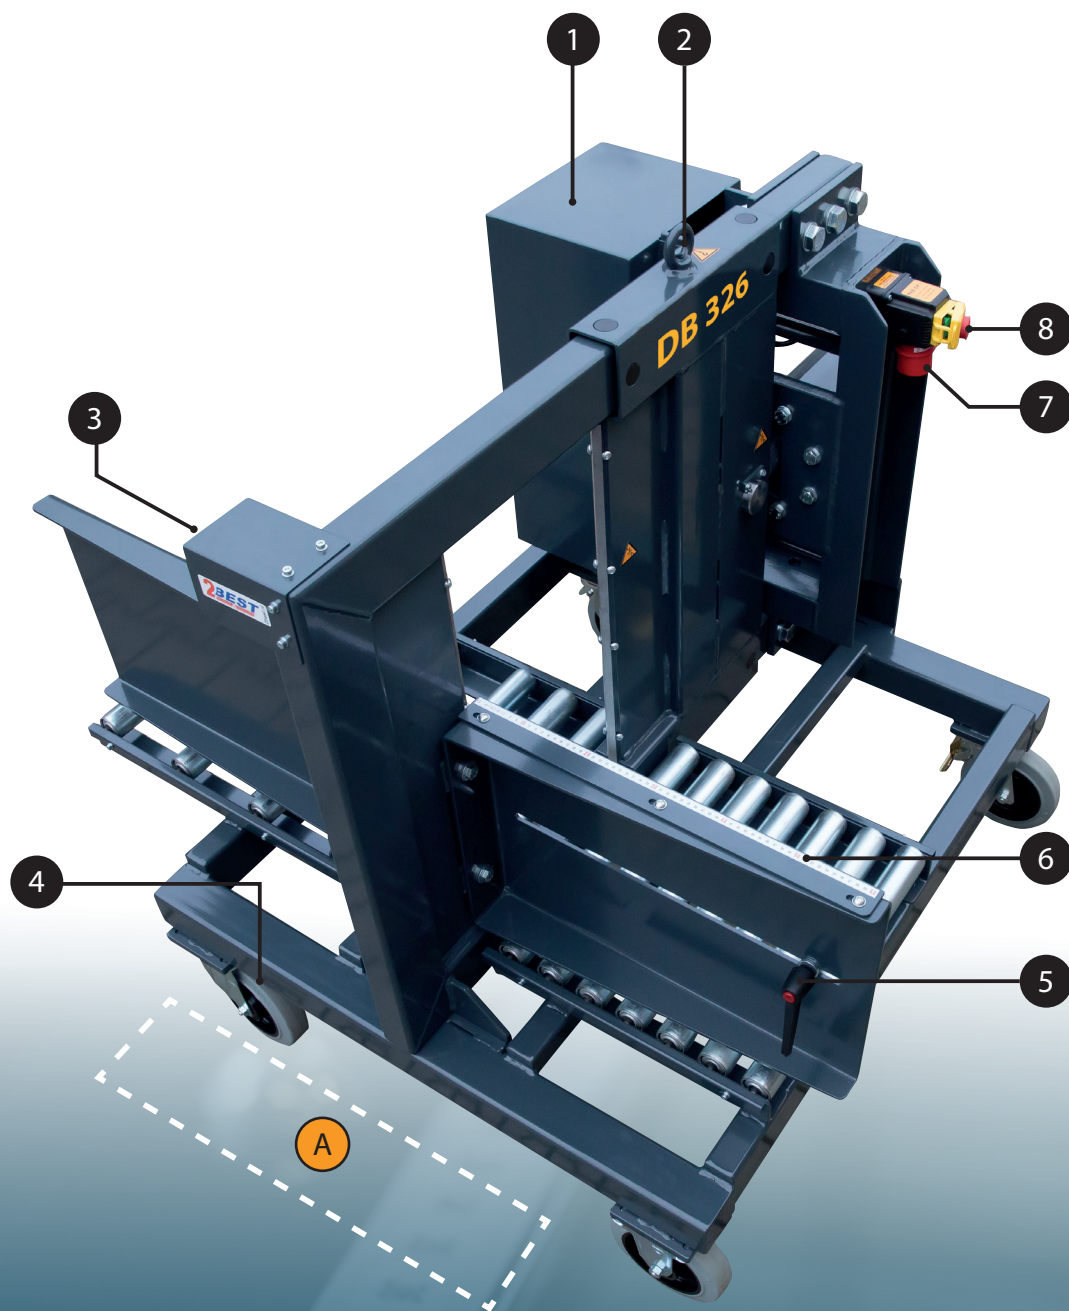

A WERKPLEK, VEILIGHEIDSMAAATREGELEN:

- Bediening door één persoon en deze moet op de hoogte zijn van alle veiligheidsmaatregelen.
- Voorkom knelgevaar tussen messen en het element of tussen element en aanslag.
- Zorg voor voldoende werkruimte en dat men voldoende afstand bewaart.
- Voorkom dat vallende brokstukken de voedingskabel kunnen beschadigen.
- Stel de afkortstop in op de juiste maat.
- Elementen met beleid op de rollenbaan tegen de aanslag plaatsen.



VERPLICHT BOUWHELM, GEHOORBESCHERMING, VEILIGHEIDSBRIJL EN WERKSCHOENEN! | VERBODEN VOOR PERSONEN ONDER DE 16 JAAR | DESKUNDIG TOEZICHT ORGANISEREN VOOR PERSONEN JONGER DAN 18 JAAR

- 1 Beschermkap hydrauliek-unit. Niet openen indien de stekker op de machine is aangesloten.
- 2 Hijsoog, max. tilgewicht 460 kg. De machine mag alleen met ingeschoven cilinder worden gehesen.
- 3 Bedieningsknoppen in/uitschuiven. Alleen bedienen vanaf de werkplek.
- 4 Zwenkwiel met rem. Zorg voor een vlakke en stevige ondergrond. Alleen knippen met geblokkeerde wielen.
- 5 Afkortstop t.b.v. repeteerwerkzaamheden. Deze voorkomt ook dat het geknipte product omvalt.
- 6 Het meetlint is instelbaar.
- 7 Fasewisselaar in de stekker. De draairichting is te wijzigen door de fase-wisselaar te verdraaien in de 5 polige stekker.
- 8 Aan/uit schakelaar met stopknop. De draairichting is te controleren door de cilinder in en uit te schuiven. Indien geen reactie, draairichting wijzigen.